

LE FILM UNIVERSEL ÉCO-RESPONSABLE EN BASE ACQUEUSE !

Ce film de transfert à chaud au rendu mat très doux s'applique sur tous les supports, à basse température ou en application rapide !
Développé en base aqueuse, il est l'un des plus respectueux de l'environnement de sa catégorie. Très facile à utiliser et très rapide à appliquer, il est l'allié de toutes vos applications, même sur nylon !

SPÉCIFICATIONS

COMPOSITION	PU en base aqueuse
ÉPAISSEUR	90 µm
SUPPORT	Polyester transparent et adhésif
DÉCOUPE	Lame 45°
CERTIFICATIONS	OEKO-TEX STANDARD 100 CLASSE 1 EVE VEGAN
APPLICATIONS	Coton, polyester, acrylique, polycoton, sans traitement déperlant. <i>Textiles spécifiques :</i> Nylon, polyamide
TEMPERATURE	Mode rapide : 140°C - 284°F / 5s Basse température : 120°C - 248°F / 20s <i>Textiles spécifiques :</i> 1 ^{er} pressage : 140° - 284°F / 5s 2 nd pressage : 140°C - 284°F / 15s
PRESSION	Moyenne
PELAGE	A chaud ou à froid

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Toucher peau de pêche lisse et doux.
- Parfait pour de multiples applications textiles.
- Convient à tous les types de tissus, y compris le nylon.
- Très flexible, idéal pour les vêtements stretch.
- Convient aux vêtements pour bébés/enfants et aux vêtements de sport.
- Facile à couper, à écheniller et à peler à chaud ou à froid.

ENTRETIEN & MAINTENANCE


- Attendre 24 heures après application avant un 1^{er} lavage.
- Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement
- Laver sur l'envers pour allonger la durée de vie de votre design.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs et ne pas utiliser de javel.

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
			
40°C / 104°F	A l'envers	Oui	Non

STOCKAGE

- Garantie produit : 1 an.
- A tenir éloigné de la chaleur et de la lumière du soleil dans une position verticale.
- Stocker le produit dans un lieu sec et tempéré entre 15 et 30°C.

ÉTAPE PAR ÉTAPE : COMMENT UTILISER VOTRE PRODUIT

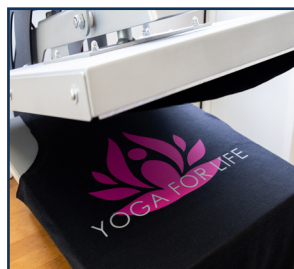

- ETAPE 1** - Faire un test de découpe à l'aide du plotter (type rond carré).
- ETAPE 2** - Découper le design en miroir avec une lame flex 45° et écheniller l'excès de matière.
- ETAPE 3** - Appliquer le design sur le vêtement.
- ETAPE 4** - Presser et retirer le support polyester à chaud ou à froid.

NOTE: Nous recommandons vivement d'effectuer un test de découpe, de pression et de pose avant toute production.